


POSE D'UN PAREMENT



VOIR LA FICHE TECHNIQUE


1.

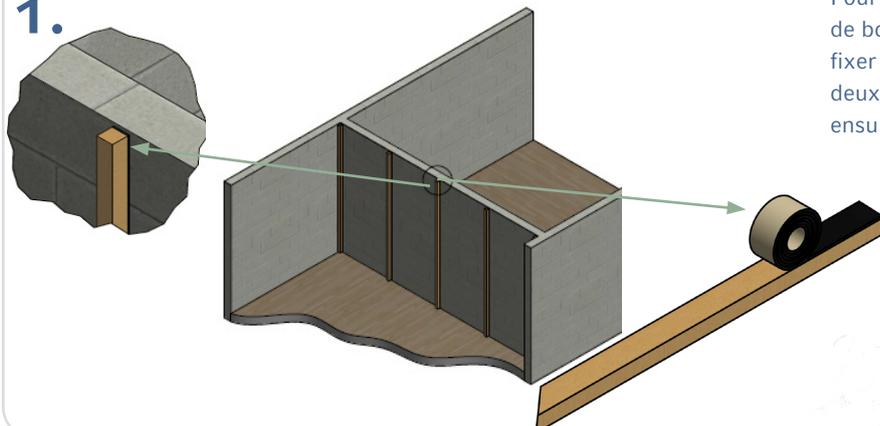

Pour éviter un pont acoustique entre les lattes de bois et le mur, nous recommandons de fixer notre bande d'étanchéité soni NBR des deux côtés des lattes de bois et de les cheiller ensuite au mur.



2.

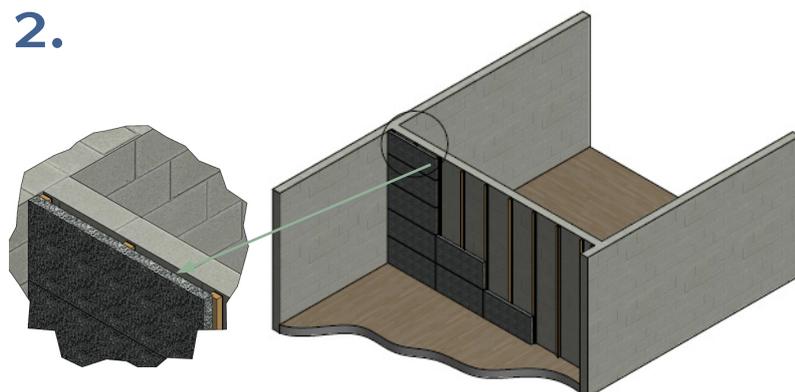


Remplir ensuite l'espace vide avec nos panneaux d'isolation acoustique soni COMPOSITE/491 STL.

Consigne: Afin d'obtenir une meilleure absorption acoustique, nous recommandons de fixer les panneaux d'isolation acoustique sur les lattes en bois (30 mm). L'espace d'air ainsi créé permet une isolation supplémentaire.



3.

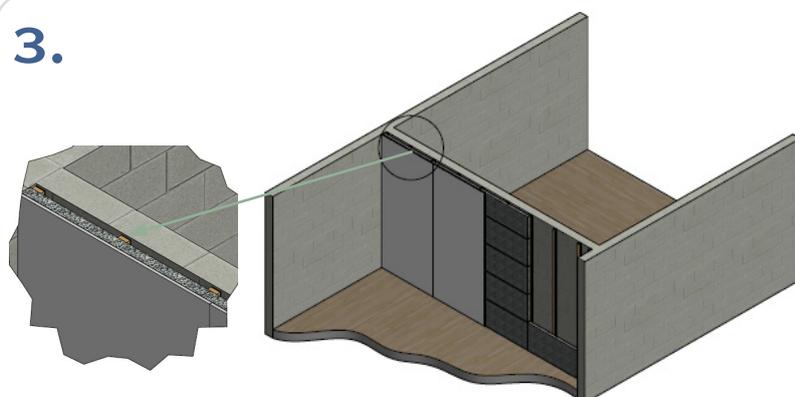

Visser les panneaux de plâtre/d'aggloméré sur les lattes.

Conseil : L'isolation acoustique est optimisée en "découplant" les panneaux de plâtre/d'aggloméré du sol et du plafond, ainsi que des murs adjacents, c'est-à-dire en comblant les bordures avec de l'acrylate.

